



POST

Exigences de protection de la zone de travail

La norme relative au barrage POST est une exigence obligatoire minimale à respecter pour assurer la protection dans une zone de travail ou un chantier de construction. Cette exigence permet de s'assurer que les travailleurs sont protégés lorsqu'ils se trouvent dans une zone dans laquelle il n'existe aucun dispositif pour limiter l'accès (comme une porte fermée ou clôture de périmètre).

La norme relative au barrage POST doit être respectée non seulement dans l'avant-cour mais aussi à l'intérieur des dépanneurs, dans les zones où la circulation est dense, et autour des échelles à coulisse étant donné que le public peut accéder à ces zones de travail.

Il est important de barrer l'accès à un espace de travail; c'est une mesure pour

- protéger les travailleurs contre l'entrée et la sortie non autorisées de véhicules ou de personnes
- empêcher qu'un travailleur ne soit heurté par un véhicule ou piétiné
- montrer qu'on a pris des mesures de précaution au cas où une personne non autorisée entrerait dans la zone de travail et risquerait de se blesser
- protéger le public contre les risques de glissade, les risques de trébuchement et la chute d'outils et de machines
- Protégez les personnes en cas de chute d'un objet en hauteur, une barricade crée une zone de sécurité
- Protégez les travailleurs en mettant en place des barricades autour de dangers secondaires tels que les ouvertures sous le niveau du sol et les ouvertures ou trappes d'accès au toit.

Voici un aperçu des exigences spécifiques en matière de barrage, ainsi que des photos montrant la mise en œuvre appropriée.

Élément d'arrêt

- Utiliser votre véhicule de service, le cas échéant

Visibilité – Utiliser des cônes et des drapeaux

- Tous les 1,8 m au maximum
- Cônes de sécurité de 71 cm de hauteur
- Drapeaux d'au moins 122 cm de hauteur

Isolement

- Barrière continue (poteaux, chaîne ou ruban)

Périmètre de sécurité


- Les cônes de sécurité doivent être disposés à une distance d'au moins 1,8 m autour du travailleur. À l'intérieur, la distance peut varier de 0,9 à 1,8 mètre
- Dos d'âne (facultatifs à l'extérieur)



POST

Exigences de protection de la zone de travail

Exemple de barricade extérieure :

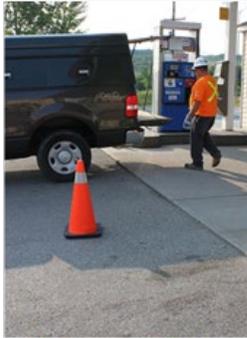

Utiliser un véhicule pour bloquer la zone de travail



Placer des cônes de sécurité autour de la zone de travail



Placer des drapeaux à l'intérieur des cônes



Isoler la zone de travail avec du ruban de mise en garde



Remplir les formulaires administratifs

Exemple de barricade intérieure :




Barricade pour risques secondaires :



Options d'isolement :

Barrière continue (poteaux, chaîne ou ruban)

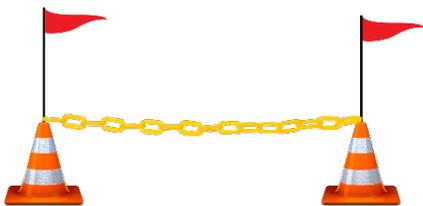

Ruban



Poteaux

