

# Norme POST en Matière de Barricade



## Importance des Barricades

Il est important de barricader un espace de travail, car il s'agit d'une mesure de contrôle utilisée pour :

- ⚠ Protéger les travailleurs contre l'entrée non autorisée de véhicules ou de personnes dans leur espace de travail
- ⚠ Prévenir le risque qu'un travailleur soit heurté par un véhicule ou piétiné
- ⚠ Faire preuve de diligence raisonnable lorsque l'entrée non autorisée peut entraîner des blessures
- ⚠ Protéger le public contre les dangers de glissade, de trébuchement et de chute liés aux outils et aux équipements utilisés
- ⚠ Prévoir un espace libre pour se protéger contre les chutes d'objets
- ⚠ Protéger les travailleurs lorsqu'ils se barricadent autour de dangers secondaires comme les ouvertures en dessous du niveau du sol et l'accès aux toits

## Exigences en Matière de Barricade



### Élément d'arrêt


Utilisez votre véhicule pour bloquer la zone de travail.



### Visibilité : cônes et drapeaux

Placez des cônes avec des drapeaux autour de la zone de travail.

- Chaque 6 pieds (1,8 m) max
- Cônes de sécurité de 28 pouces (71 cm) de hauteur
- Drapeaux d'au moins 48 pouces (122 cm) de hauteur



### Isolation

Isoler la zone de travail avec une barrière continue (poteaux, chaînes ou rubans de sécurité).




### Remplir les documents

Soumettez les documents et formulaires requis pour le chantier.

### ⚠ Périmètre de sécurité

- Les cônes de sécurité doivent être placés à au moins 6 pieds (1,8 m) autour du travailleur. À l'intérieur, cette distance peut varier de 3 à 6 pieds (0,9 à 1,8 m)
- Dos d'âne (facultatifs à l'extérieur)

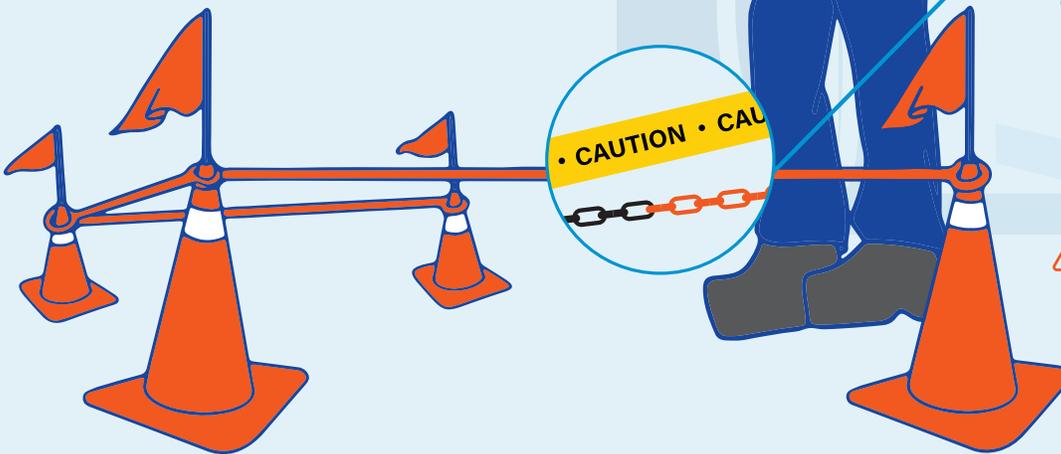

## Exemples supplémentaires de barricades



Barricade intérieure



Barricade secondaire